


Deverão ser consideradas as alterações de projeto e as tolerâncias de manufatura.

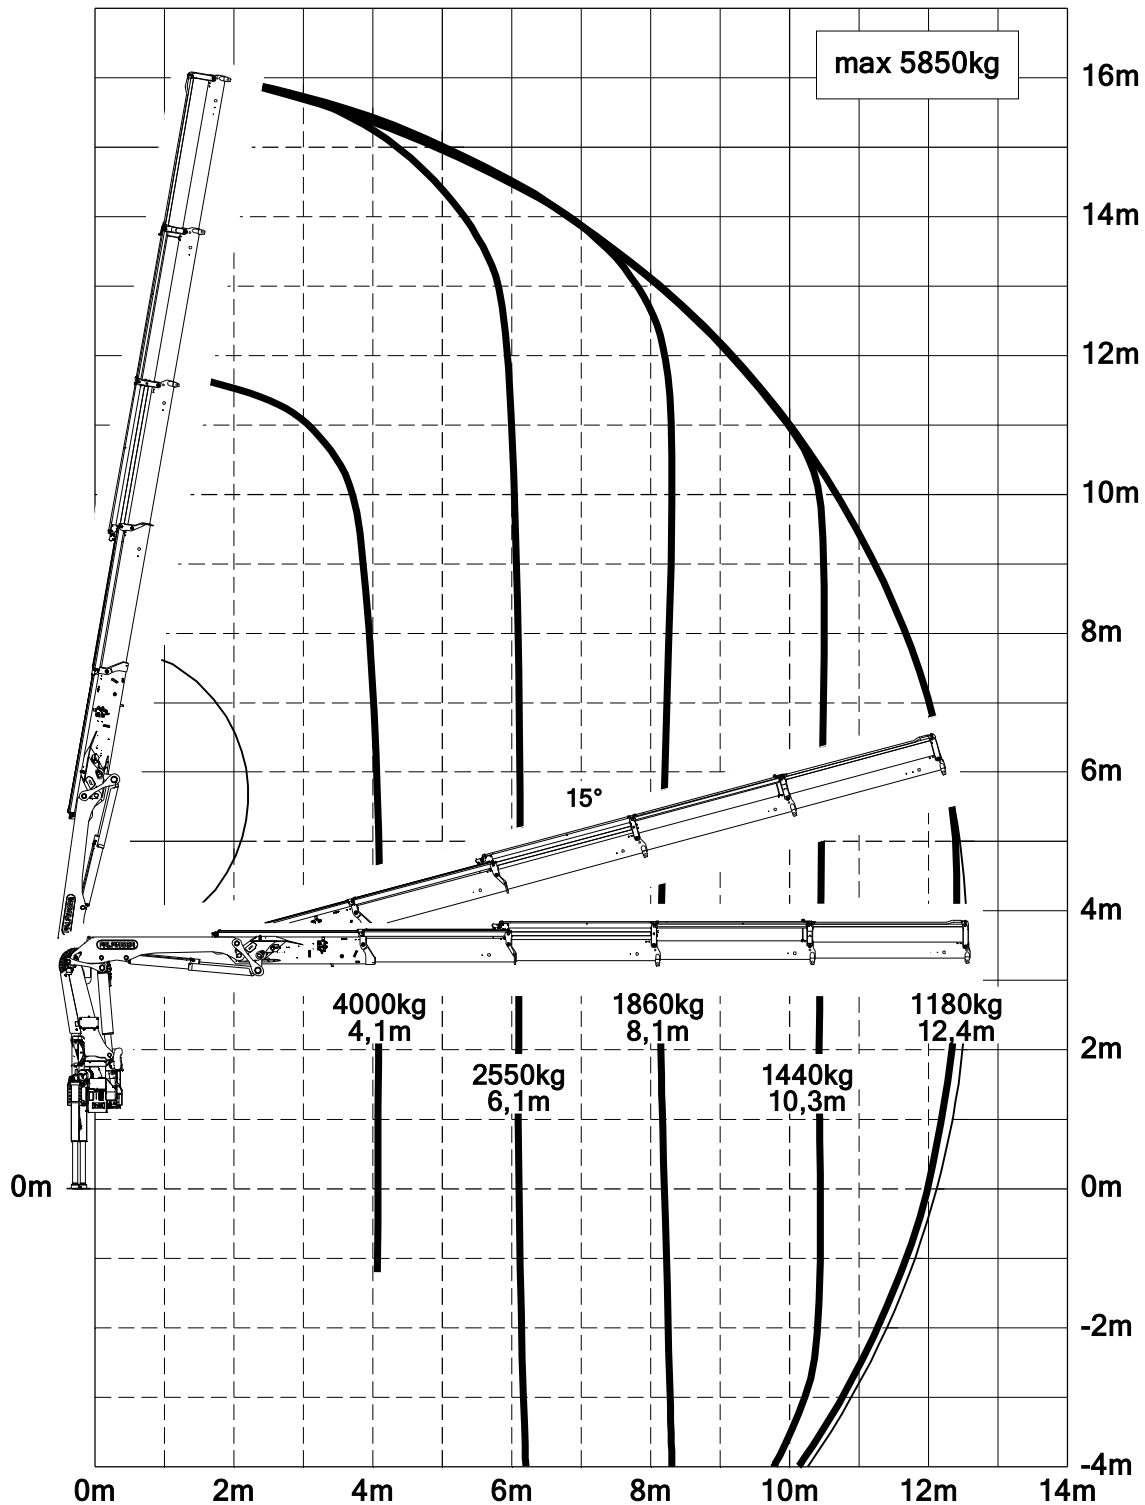

A ilustração do guindaste indica a posição do braço principal em 20° com o braço de inclinação na posição horizontal



Para capacidade de carga do guincho de cabo veja a página
Página 020.21200